

ایستکول



راهنمای استفاده از دستگاه تصفیه هوا

تصفیه هوا / TM-TW209



بابت انتخاب دستگاه تصفیه هوای ایستکول از شما متشکریم.
لطفا پیش از استفاده از دستگاه، این راهنما را با دقت مطالعه کنید
و مطابق توضیحات دفترچه از دستگاه استفاده نمایید. پیشنهاد می کنیم پس از مطالعه
نیز دفترچه را همچنان حفظ کنید تا بتوانید در صورت نیاز باز هم به آن مراجعه فرمایید.

احتیاط های ایمنی

لطفاً به منظور پیشگیری از آسیب ها یا خطرات احتمالی برای شما یا سایر افراد، به نکات ایمنی زیر توجه کنید.



اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است، لطفاً برای جلوگیری از خطرات، تعویض آن را به سازنده، مرکز خدمات پس از فروش دستگاه یا پرسنل فنی حرفه ای بسپارید.

- برای پیشگیری از برق گرفتگی، با دست مرطوب به پریز برق دست نزنید.
- لطفاً قبل از تمیز کردن دستگاه، از قطع بودن برق آن مطمئن شوید.
- در غیر این صورت دستگاه تصفیه هوا ناگهان روشن شده و دچار برق گرفتگی خواهید شد.
- لطفاً فقط از منبع تغذیه یا ولتاژ مجاز ۲۲۰ ولت با جریان متناوب استفاده کنید.
- ممکن است در صورت استفاده از پریز مشترک یا ولتاژ غیر مجاز، دستگاه بیش از حد داغ شده یا موجب سوانح آتش سوزی گردد.
- لطفاً قبل از روشن کردن دستگاه تصفیه هوا دوشاخه را به طور کامل در داخل پریز قرار دهید.
- در صورتی که دوشاخه به طور کامل درون پریز قرار نگیرد، ممکن است باعث برق گرفتگی، داغ شدن دستگاه یا حتی سوانح آتش سوزی گردد.
- لطفاً دوشاخه های خراب یا پریزهای برق که شل شده اند، استفاده نکنید.
- از سیم برق یا پریز آسیب دیده به هیچ وجه استفاده نکنید.
- لطفاً هنگام استفاده از دستگاه، سیم برق را نیچ کنید. اگر از سیم های برق آسیب دیده استفاده کنید، ممکن است برق گرفتگی، اتصال کوتاه یا آتش سوزی اتفاق بیفتد.
- سیم های برق را نبرید، عوض نکنید، بیش از حد خم نکنید، نیچ کنید، فشار ندهید و نگشاید همچنین ضمناً از قرار دادن چیزهای سنگین روی سیم برق و سوکت خودداری کنید.
- لطفاً دوشاخه برق را به طور مرتب تمیز کنید.
- اگر گرد و خاک روی دوشاخه برق جمع شود، رطوبت ممکن است به قسمت های دوشاخه آسیب برزند و آتش سوزی رخ دهد. دوشاخه را خارج کنید، از یک تکه پارچه ی تمیز و کاملاً خشک برای پاک کردن آن استفاده کنید.
- اگر برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، لطفاً آن را از برق خارج کنید.
- از باز کردن یا تعمیر این دستگاه، بدون مجوز خودداری کنید.
- باز کردن و یا تعمیر این دستگاه تصفیه هوا بدون مجوز ممکن است باعث برق گرفتگی، ایجاد عیب و یا آتش سوزی شود.
- هیچ شی فلزی یا مایعی را در دهانه یا ورودی هوا قرار ندهید.
- لمس قطعات داخلی ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی و یا آسیب شود.

توجه:

- برای تعییر کردن دستگاه تصفیه هوا، از بنزن، رقیق کننده یا سایر حلال ها استفاده نکنید. ضمناً از تماس دستگاه با آفت کش ها نیز اجتناب کنید.
- در غیر این صورت ممکن است دستگاه تصفیه هوا دچار ترک، شکستگی و یا آسیب دیدگی شود حتی ممکن است اتصال الکتریکی اتفاق بیفتد که باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی می شود.
- لطفاً در هنگام کشیدن دوشاخه از برق، دوشاخه را در دست بگیرید و از کشیدن سیم های برق خودداری کنید. اگر سیم برق را مستقیماً بکشید، ممکن است اتصال الکتریکی اتفاق بیفتد سیم برق آسیب ببیند و یا موجب آتش سوزی شود.
- در مکان هایی که ذرات چربی در آن وجود دارد، از دستگاه تصفیه هوا استفاده نکنید.
- برای مثال، دستگاه تصفیه هوا در محیطی مثل آشپز خانه ممکن است دچار ترک، شکستگی و آسیب شود. ضمناً این دستگاه تصفیه هوا نمی تواند به عنوان تجهیزات تهویه ای مورد استفاده قرار گیرد.
- اگر از دستگاه تصفیه هوا و هیتر های برقی همزمان در یک اتاق استفاده می کنید، اتاق باید حتماً دارای تهویه ای مناسب باشد.
- این دستگاه نمی تواند گاز مونواکسید کربن را از بین ببرد یا تصفیه کند. وسایل گرمایی غیر الکتریکی گاز CO و سایر گاز های سمی را تولید می کنند و این گاز ها در صورت عدم تهویه ای هوا موجب مسمومیت می شوند.
- استفاده از این دستگاه تصفیه هوا در اتاقی که سموم دفع کننده وجود دارد، ممنوع است.
- ممکن است پسماند های شیمیایی در داخل دستگاه باقی بمانند و از خروجی هوا خارج شده و به سلامتی شما آسیب برساند.
- پس از استفاده از حشره کش، ابتدا اتاق را به طور کامل تهویه کنید، سپس دستگاه تصفیه هوا را روشن کنید.
- از این دستگاه در مکان هایی با حرارت یا رطوبت بالا مانند حمام استفاده نکنید.
- در غیر این صورت دستگاه تصفیه هوا ممکن است دچار نشت الکتریسیته، برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
- به هیچ عنوان بدنه ای دستگاه تصفیه هوا را خیس نکنید.
- در غیر این صورت ممکن است اتصال الکتریکی ایجاد شود و برق گرفتگی یا آتش سوزی اتفاق بیفتد.
- دستگاه را دور از آتش نگهدارید.
- لطفاً اطمینان حاصل نمائید که مواد قابل انفجار یا قابل احتراق به دستگاه وارد نمی شود. در غیر این صورت ممکن است آتش سوزی ایجاد شود.



لطفاً در صورت وقوع هر یک از شرایط زیر برق دستگاه را قطع نمائید:

- در صورت تشخیص بوی سوختگی، شل شدن صدا یا ارتعاش غیر طبیعی
- در صورت وجود هر پدیده غیر عادی یا عملکرد بد


- در صورت کار نکردن هر یک از کلیدها
- در صورتی که فیوز عمل نماید یا سوخته باشد
- در صورت داغ شدن غیر عادی سیم برق یا دوشاخه



معرفی محصول

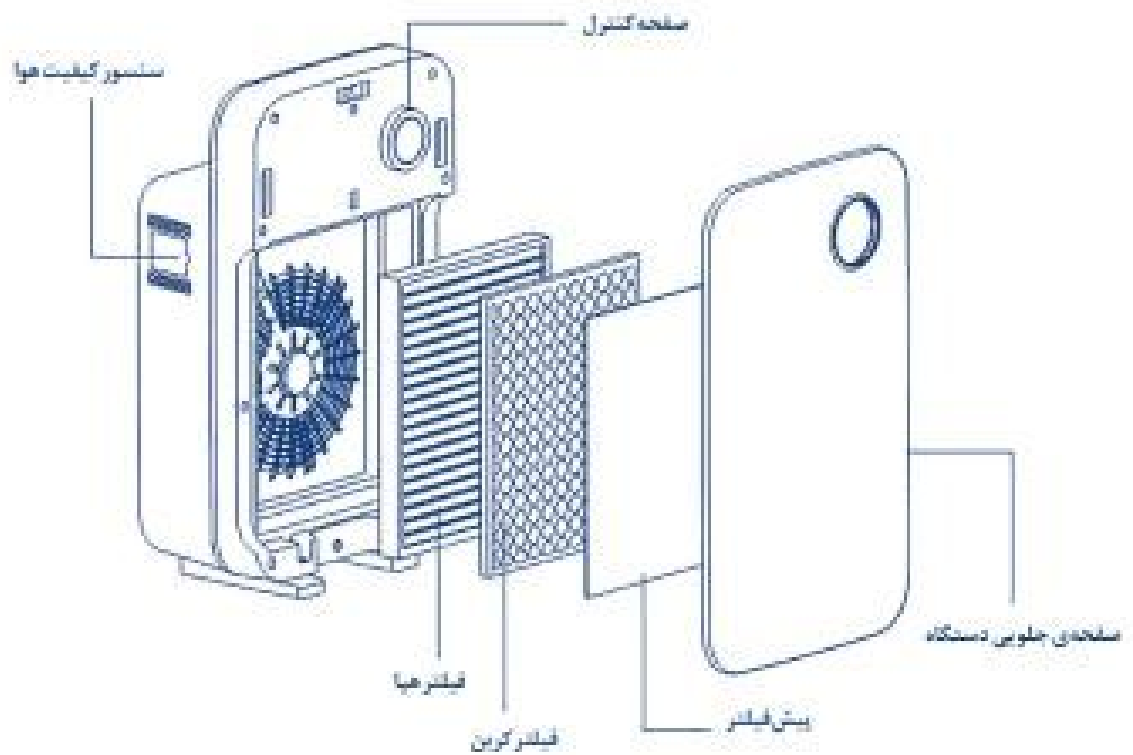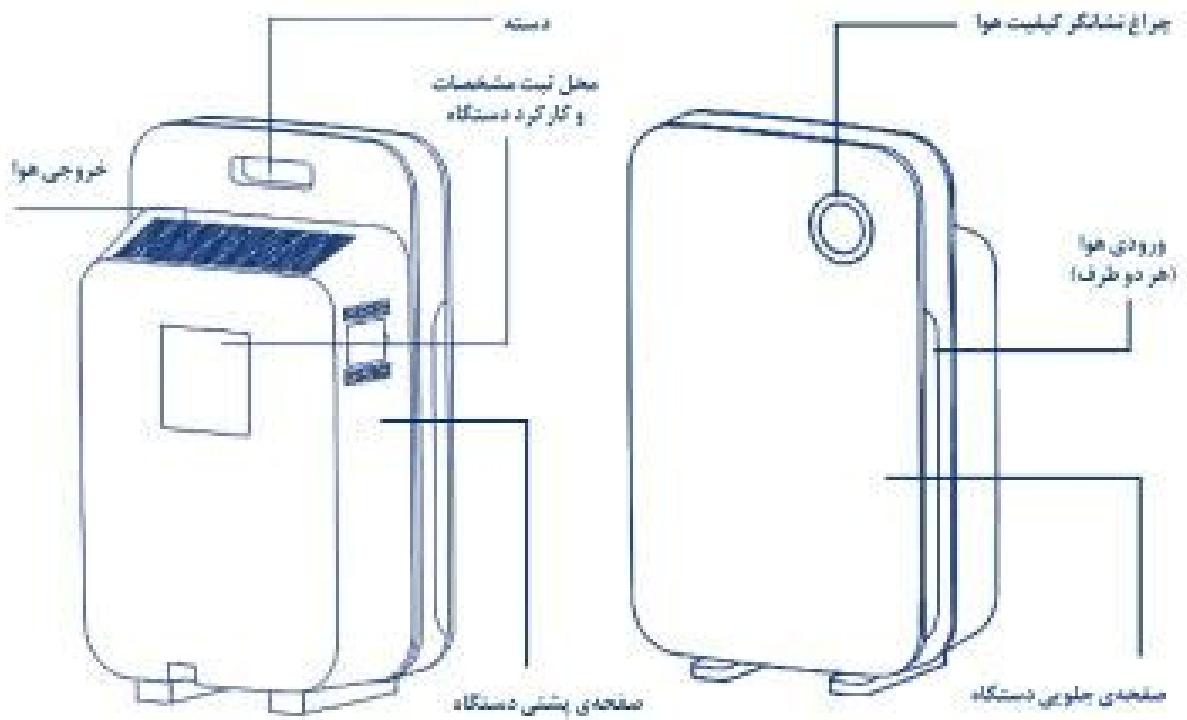


عملکرد صفحه کنترل

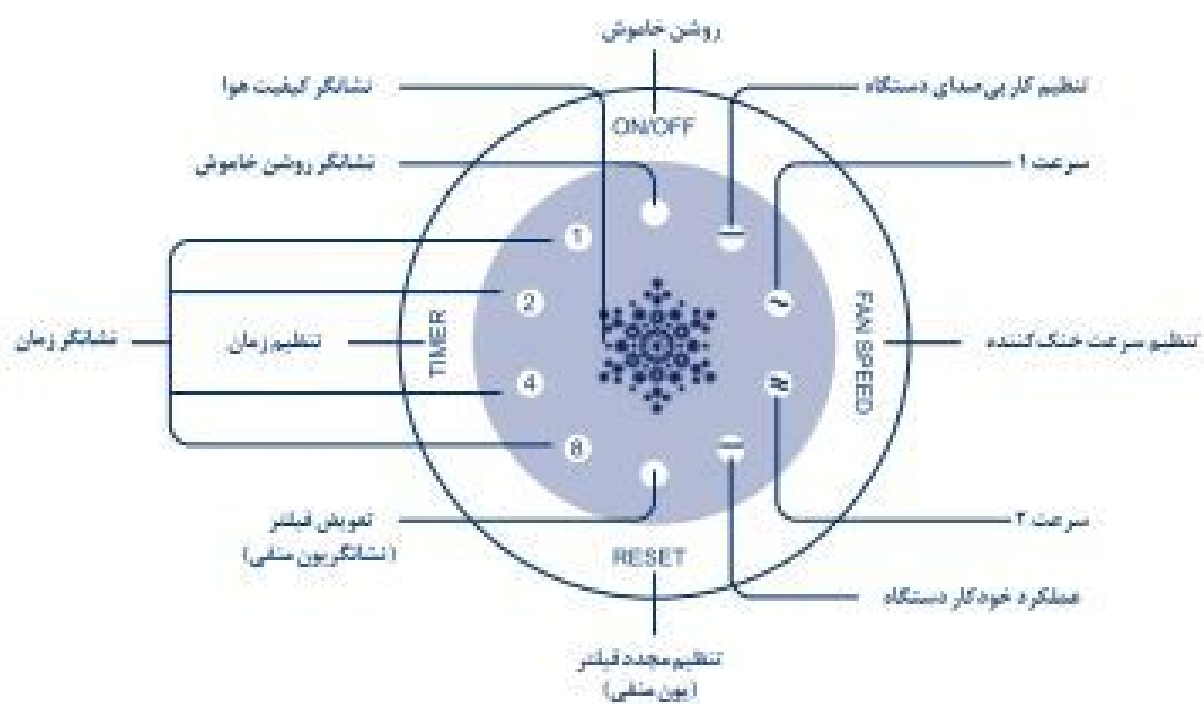


جوراج نشانگر کیفیت هوا	رنگ	کیفیت هوا
	آبی	خوب
	سبز	معمولی
	قرمز	نامناسب

عملکرد صفحه کنترل

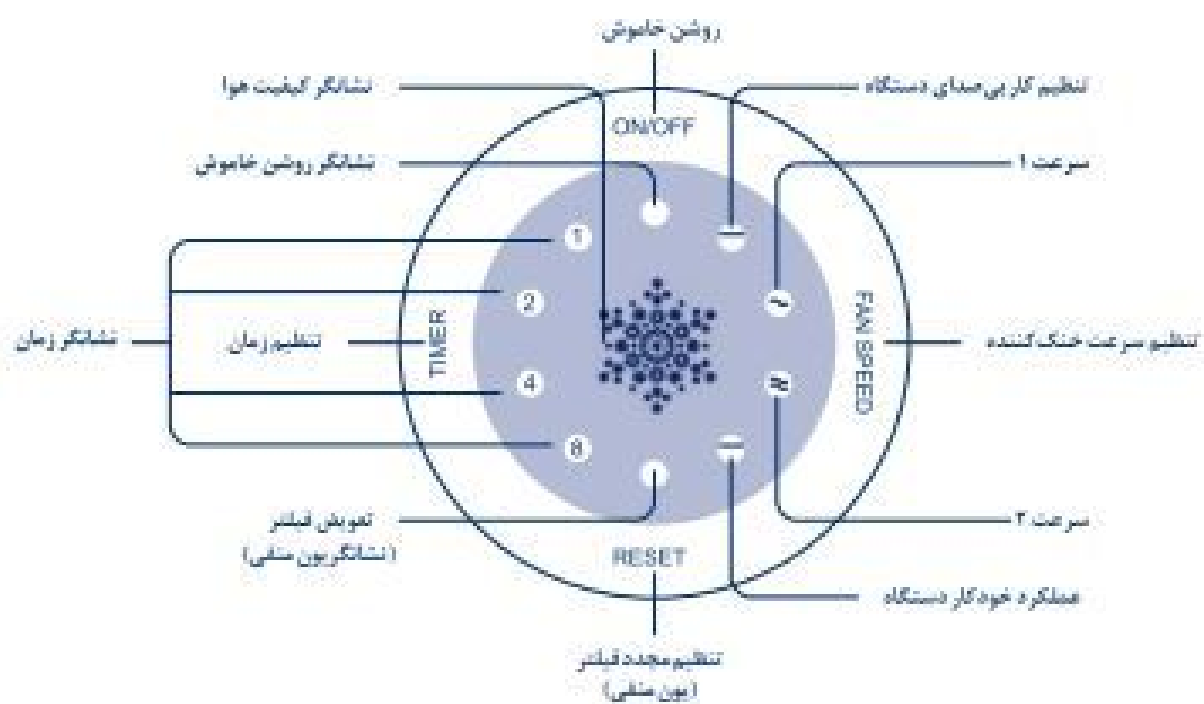

جوراج نشانگر کیفیت هوا	رنگ	کیفیت هوا
	آبی	خوب
	سبز	معمولی
	قرمز	نامناسب

محل قرارگیری دستگاه تصفیه هوا

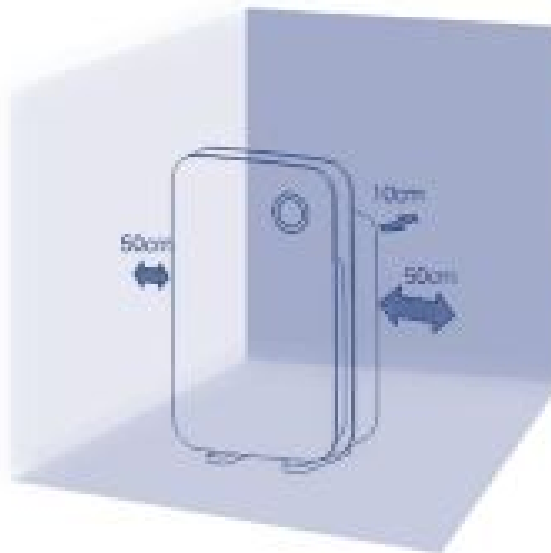

- برای فراهم کردن جریان هوای خوب، لطفاً مطمئن شوید که حداقل ۵۰ سانتیمتر بین ورودی هوا در هر دو طرف دستگاه و سطح دیوار یا پرده فاصله وجود دارد و لطفاً مطمئن حاصل کنید که فاصله بین خروجی هوا و پشت حداقل ۱۰ سانتیمتر است.
- لطفاً دستگاه را از تلویزیون یا رادیو ۱ متر یا بیشتر فاصله دهید.
- لطفاً پریز برق دستگاه را با پریز برق تلویزیون، رادیو یا سایر وسایل به یک سوکت برق متصل نکنید (تر غیر اینصورت شاید لرزش تصویر و نویز ایجاد شود).
- اگر دستگاه برای مدت طولانی در یک مکان مورد استفاده قرار گرفته است، دیوار اطراف موتور اصلی ممکن است کثیف شود.
- لطفاً ورودی و خروجی های هوا را مسدود نکنید و مطمئن شوید تهویه مناسب و رانندگی عالی وجود دارد.

نصب فیلتر

تمام فیلتر ها همراه با دستگاه در داخل جعبه موجود است. لطفاً قبل از استفاده از این محصول، بسته بندی همه فیلتر ها را باز کنید سپس آنها را دوباره در دستگاه تصفیه هوا قرار دهید.

لطفاً قبل از نصب، تعمیر و حمل و نقل مطمئن شوید که دو شاخه برق قطع شده است.

لطفاً بدون نصب فیلتر ها، دستگاه را روشن نکنید.

لطفاً قبل از استفاده، بسته بندی پلاستیکی هر فیلتر را باز کنید.




توجه : لطفاً هنگام نصب قاب جلویی مراقب دستان خود باشید

چگونگی استفاده


اگر از دستگاه تصفیه هوا برای اولین بار استفاده می کنید، لطفاً طبق مراحل زیر توضیح داده شده، فیلترها را به درستی نصب کنید.

- ۱- بسته بندی را به طور کامل باز کنید و دستگاه را روی یک سطح صاف محکم و خشک قرار دهید.
- ۲- زبانه های دو طرف قاب جلویی را نگه داشته و نگه داشته در ب مفناطیسی را بیرون بکشید. پایین زبانه را کمی بالا بکشید تا قاب جلویی باز شود.
- ۳- فیلتر مونتژی شده داخل دستگاه تصفیه را باز کنید. (نکته: فیلتر مونتژی شده را مطابق با جهت پیکان ها باز کنید).
- ۴- کپه روی فیلتر را باز کنید.
- ۵- فیلتر مونتژی پشت را در دستگاه تصفیه هوا قرار دهید.
- ۶- پس از قرار دادن فیلتر های مونتژی در دستگاه قاب جلوی را مجدداً نصب کنید.

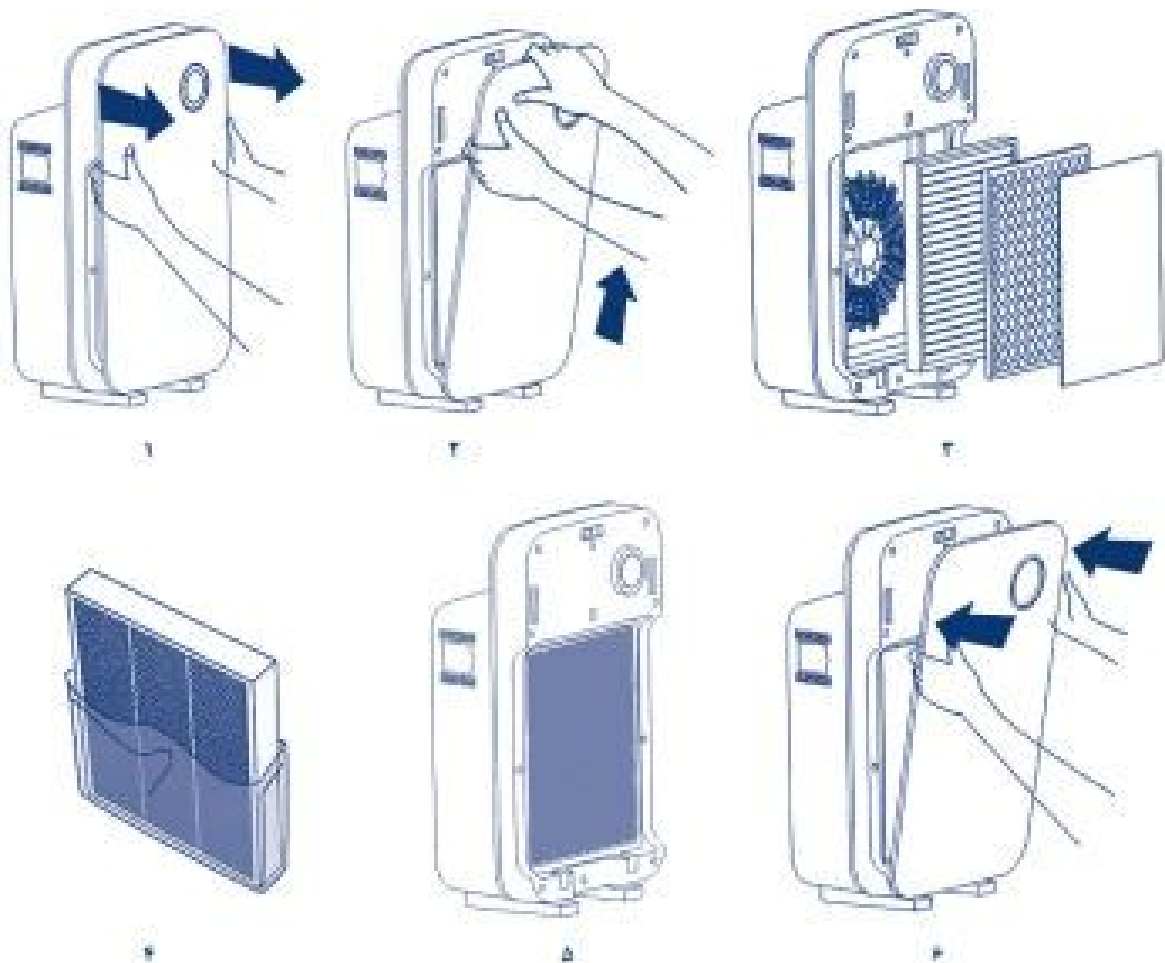

تغییر فیلتر ترکیبی

■ زمانی که دستگاه شروع به ارسال صدای **beep** می‌کند و چراغ چشمک‌زن نشان‌گر تعویض فیلتر روشن می‌شود، به این معنی است که زمان تعویض فیلتر هارسینده و کاربر باید آنها را عوض کند.

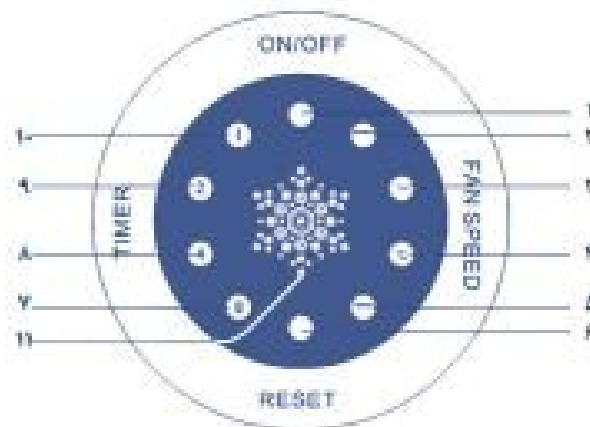

■ زمانی که دستگاه در مجموع به مدت بیش از ۱۲۰۰ ساعت کار کرده باشد، چراغ نشان‌گر متناظر با آن ۱-۵ و نشانگر ۱۰-۷ چشمک خواهد زد. (چراغ ۱ به رنگ قرمز روشن خواهد شد و چراغ بالانس به رنگ آبی روشن می‌شود). در این هنگام چراغ نشانگر ۶ به رنگ قرمز، به شما یادآوری می‌کند که فیلتر هیا را تعویض کنید.

■ زمانی که مدت کارکرد دستگاه در مجموع به مدت بیش از ۱۴۰۰ ساعت باشد، چراغ نشانگر متناظر با آن ۱-۵ و نشانگر ۱۰-۷ چشمک خواهند زد. (چراغ ۱ و ۱۱ به رنگ قرمز روشن می‌شوند، چراغ بالانس به رنگ آبی می‌زند). در این هنگام چراغ نشانگر ۶ به رنگ قرمز، به شما یادآوری می‌کند که فیلتر هیا را تعویض نمایید.

لطفاً قبل از تعویض فیلتر برق دستگاه را قطع کرده و دوشاخه را از پریز بکشید.

لطفاً بسته‌بندی پلاستیکی هر فیلتر را قبل از اینکه آنها را در دستگاه قرار دهید، باز کنید و مطمئن شوید که

بر حسب فیلتر در یک طرف، رویه بالا قرار دارد.



■ مراحل عملیاتی

دستگاه همدار می دهد که فیلتر تعویضی شود

۱- دستگاه تصفیه هوا را برای توقف خاموش کنید سپس دوشاخه را از پریز خارج کنید

۲- زائنه دو طرف قاب جلویی را نگه دارید، نگهدارنده درب منطاطیسی را بیرون بکشید

۳- فیلتر ها را بردارید


۴- تمام بسته بندی فیلتر های و فیلتر کربن فعال را باز کنید

۵- فیلتر ها را نصب کنید

۶- قاب جلوی را مجدداً نصب کنید

۷- دوشاخه را به برق بزنید، دستگاه را روشن کنید

۸- هنگامی که جایگزینی فیلتر تکمیل شد، دکمه RESET را روی صفحه کنترل فشار دهید

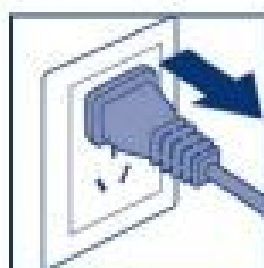


۱



۲



۳

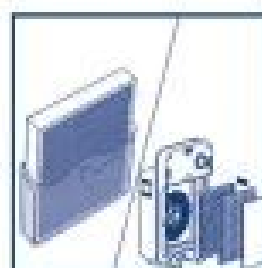

۴



۵



۶



۷



۸

■ عدم استفاده از دستگاه به مدت طولانی

- دوشاخه برق را از پریز بکشید، (حتی زمانی که دستگاه در حالت آماده به کار (استندبای) است، برق مصرف می شود).
- بخش داخلی را کاملاً خشک کنید (رنگ زردگی می تواند موجب آسیب شود)
- دستگاه را در یک محل خشک و دارای تهویه قرار دهید (خواباندن و یا وارونه قرار دادن دستگاه ممکن است موجب آسیب شود) به طور کلی طول عمر فیلتر کربن فعال ۱۲ ماه است. شما می توانید فیلتر کربن فعال را زیر نور خورشید برای ۱-۲ ساعت خشک کنید. لطفاً فیلتر را خشک نگه دارید و هرگز از آب برای شستن فیلتر استفاده نکنید.
- طول عمر فیلتر های معمولاً ۶ ماه است. هرگز از آب برای شستن فیلتر استفاده نکنید.
- باردهای زمانی ذکر شده در بالا صرفاً یک توصیه است. کاربران می توانند فیلتر را با توجه به محیط کار واقعی دستگاه، زودتر تعویض کنند.

توجه: لطفاً قبل از اینکه فیلتر را عوض کنید، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از برق بکشید.

بررسی عیوب

ممکن است در زمان استفاده از دستگاه با مشکلاتی روبه‌رو شوید. اگر مسأله‌ی پیش آمده در جدول زیر ذکر شده است، لطفاً طبق توضیحات مشکل را از یمن بررسی کنید. اگر با مشکلی مواجه شدید که بر اساس اطلاعات زیر قابل حل نبود، لطفاً با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.

مشکل	دلایل احتمالی	نحوه برطرف کردن
دستگاه روشن نمی‌شود و شروع به کار نمی‌کند	قاب جلویی به درستی نصب نشده است.	قاب جلویی را بر دارید و مجدداً نصب کنید.
	دوشاخه برق وصل نشده است.	دوشاخه برق را بیرون بکشید و دوباره وصل کنید.
	دوشاخه برق باسیم برق خراب است.	با مرکز خدمات پس از فروش یا توزیع کننده تماس بگیرید.
	عملگر دیجیتال بدون تغییر تمام می‌شود. دستگاه متوقف می‌شود.	لطفاً به دستور العمل مراجعه کرده و فیلتر را عوض کنید.
فن کار نمی‌کند	دستگاه روشن نشده است.	دوشاخه برق را وصل کنید و دستگاه را مجدداً روشن نمایید.
	موتور الکتریکی خراب است.	با مرکز خدمات پس از فروش یا توزیع کننده تماس بگیرید.
	دستگاه روی سطح نامناسب قرار دارد.	دستگاه را روی یک سطح صاف و ثابت قرار دهید.
	دراف آلودگی داخلی دستگاه هستند.	با مرکز خدمات پس از فروش یا توزیع کننده تماس بگیرید.
	موتور الکتریکی شل شده است.	
هنگامی که حالت خود کار فعال می‌شود، سرعته باد نمی‌تواند تنظیم شود.	حالت شب به طور خودکار شروع می‌شود. چراغ LED دستگاه خاموش است. در ضمن، سرعته باد و میزان نویز کاهش می‌یابد.	دکمه سرعت باد را پیوسته فشار دهید تا سرعته باد مناسب را انتخاب کنید.
	فیلتر قابل شستشو کثیف است.	فیلتر قابل شستشو را بشوئید.
	فیلتر ها عوض نشده‌اند.	بک مجموعه جدید از فیلتر ها را جایگزین کنید.
عملگر دیجیتال ضعیف یا ترسین به بهترین ظرفیت نصب کننده می‌باشد.	ورودی و خروجی هوا مسدود شده است.	با مرکز خدمات پس از فروش یا توزیع کننده تماس بگیرید.
	بسته بندی، پلاستیکی هر فیلتر بر داشته نشده است.	قبل از استفاده بسته پلاستیکی فیلتر را باز کنید.
	فضای کافی برای تهویه اطراف دستگاه وجود ندارد.	مطمئن شوید که فاصله ورودی های هوا از دو طرف حداقل ۱۰ سانتیمتر و خروجی هوا از پشت دستگاه حداقل ۶۰ سانتیمتر باشد.
	فیلتر های کالی در داخل دستگاه وجود ندارد یا قرار گیری فیلتر ها اشتباه است.	مطمئن شوید همه فیلتر ها را مطابق با دستور العمل درون دستگاه قرار داده‌اید.
	مساحت اتاق تحت پوشش بیشتر از مساحت مشخص شده است.	اندازه اتاق را بررسی کنید تا ببینید آیا با میزان منطقه مشخص شده دستگاه مطابقت دارد یا نه؟