

ایستکول

راهنمای استفاده دستگاه تصفیه هوا

TM-TW400H



لطفا پیش از استفاده از دستگاه، این راهنما را با دقت مطالعه کنید
و مطابق توضیحات دفترچه از دستگاه استفاده نمایید. پیشنهاد می‌کنیم پس از مطالعه نیز
دفترچه را همچنان حفظ کنید تا بتوانید در صورت نیاز باز هم به آن مراجعه فرمایید.

نصب و راه‌اندازی این دستگاه توسط کارشناس مجاز شرکت الزامی است.




توجه

معرفی محصول

■ دستگاه تصفیه هوای TM-TW400H ذرات گرد غبار و یوراز محیط حذف می کند و به همین دلیل استفاده از آن در مکان های دارای دود غبار، آلودگی و سایر ذرات آلوده کننده و همچنین فضاهای داخلی، مکان های کشیدن سیگار و اتاق های نشیمن بسیار مناسب است. این دستگاه احتمال آسیب در برابر دود سیگار دیگران را نیز کاهش می دهد و در حفظ سلامتی افراد تاثیر چشم گیری دارد.

■ این دستگاه تصفیه هوا مجهز به فیلتر اولیه و مجموعه ای از فیلترهای کترلی (HEPA) است، در حالی که می تواند با توجه به نیازهای متفاوت، رطوبت محیط را تنظیم نماید و به طور موثری مواد خاصی موجود در هوا و ذرات تا سطح PM 2.5 و بوی سیگار را از محیط حذف نماید تا هوایی که شما تنفس می کنید تمیز و تازه باشد.

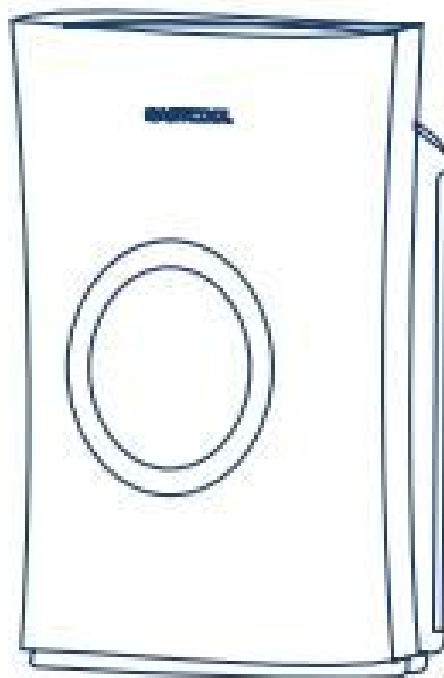

■ فیلتر اولیه

این فیلتر با قابلیت استفاده مجدد می تواند ذرات فیبری، مو و کثیفی موجود در هوا را به راحتی فیلتر نماید. همچنین نظافت آن به سادگی انجام می شود.

■ مجموعه فیلترهای خاک و غبار (HEPA)

این فیلترها قادرند دود سیگار، آلودگی ها و خاک را جذب و باکتری های موجود در هوا را با عملکرد ضد باکتریال فیلتر نماید. همچنین هوا را کاملاً تمیز و ذرات با اندازه PM 2.5 را حذف کرده و می تواند به طور موثری TVOC و بوی بد (بوی سیگار) موجود در هوا را از بین ببرد.


■ مازول رطوبت ساز

این مازول می تواند رطوبت هوا را تنظیم کند.

محتویات بسته

محتویات بسته	بسته موتور اصلی	توضیحات
شکل	دستر چهارااستما	دستگاه تصفیه هوا
تعداد	۱	۱

قسمت های مختلف دستگاه

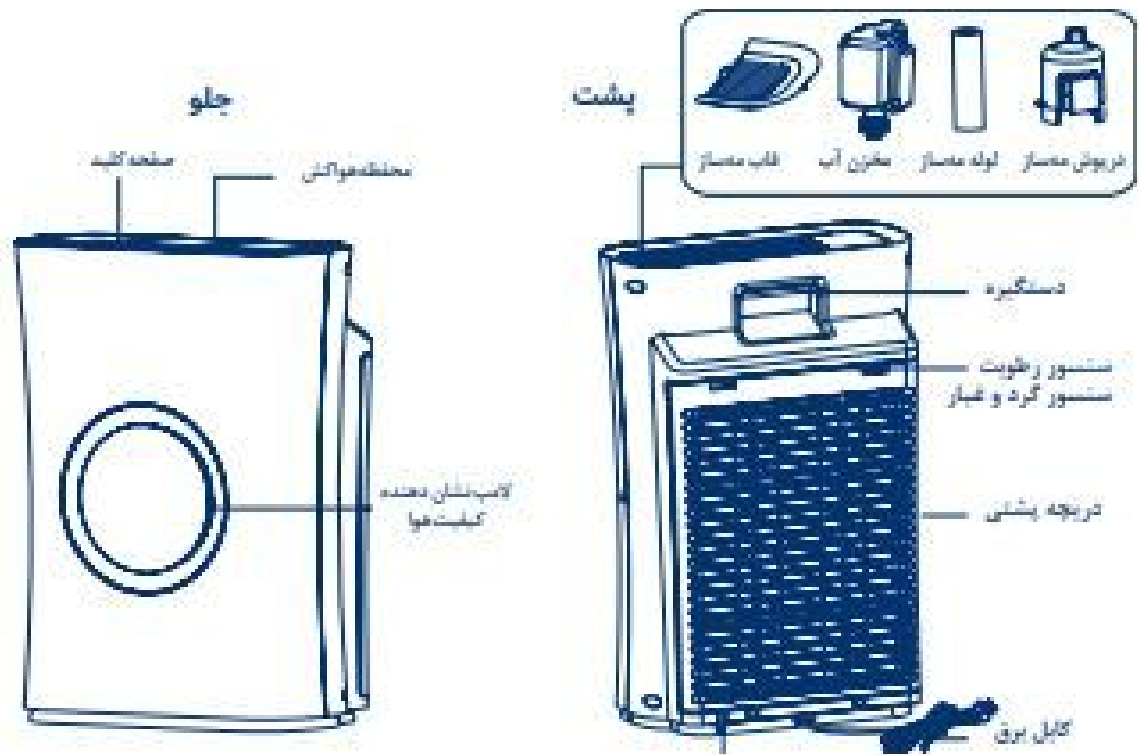

■ نمایشگر کیفیت هوا

سبز: کیفیت هوای بد
 زرد: کیفیت هوای متوسط
 سبز: کیفیت هوای خوب
 آبی: کیفیت هوای عالی

■ سنسور گرد و غبار

این سنسور میزان ذرات معلق در هوای اندازد گیری می کند. لیست مواد قابل تشخیص توسط سنسور عبارتند از: گرد و غبار، آلوده کننده ها، باکتری ها، دود و سایر مواد معلق در هوا که گاهی می تواند شامل ذرات معلق جامدی که ناشی از آتشپزی یا ذرات ریز بخار آب و غیره باشد.

■ سنسور تشخیص دما و رطوبت

این سنسور می تواند رطوبت محیطی را تشخیص داده و بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال نمایش دهد که با توجه به این عدد، دستگاه به صورت خودکار عملکرد رطوبت ساز را کنترل می کند.

■ سنسور نوری:

این سنسور می تواند به طور خودکار روشنایی محیط را تشخیص داده و در تاریکی چراغ های پل کارتری و چراغ های نشان دهنده کیفیت هوا را روشن کند و زمانی که نور عادی باشد همه چراغ های نمایشگر به حالت نرمال بر می گردند.

توصیه های ایمنی

لطفاً توصیه های ایمنی زیر را به منظور جلوگیری از هر گونه خطر و آسیب رعایت کنید.

این علامت مربوط به مواردی است که باعث مرگ و یا جراحت می شود. هشدار 	توجه: این علامت مربوط به مواردی است که ممکن است باعث جراحت شخصی و یا آسیب به وسایل شود. توجه 
این علامت مربوط به موارد ممنوع است. 	این علامت مربوط به الزامات است. 

هشدار 	
 - هیچگاه دوشاخه ی برق را با کشیدن سیم هنگام چابدهایی از برق خارج نکنید. این کار ممکن است باعث اتصال کوتاه یا قطع شدن داخل سیم برق و حتی برق گرفتگی شود. - دوشاخه ی برق را با دست خیس لمس نکنید. (این کار باعث برق گرفتگی می شود)  - به سیم برق یا دوشاخه آسیب نرسانید. سیم برق را تیرید، نکشید، بیش از حد حرارت ندهید، نیچانید، وسایل سنگین روی سیم قرار ندهید و قطعه ای نیز به سیم اضافه نکنید. هر یک از این کارها ممکن است باعث برق گرفتگی شود. - لطفاً از پریز برق یا منابع تغذیه یا مبدل های اضافی استفاده نکنید و فقط از پاور AC با فرکانس و ولتاژ ۵۰ تا ۶۰ هرتز و ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت استفاده فرمایید. در غیر این صورت ممکن است دچار برق گرفتگی شوید و شما دستگاه نیز آسیب ببیند یا دچار آتش سوزی شود. - دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید. - برای تمیز کردن دستگاه، لطفاً از شوینده های اسیدی یا کلر دار استفاده نکنید. این شوینده ها موجب خروج گازهای سمی از دستگاه می شوند و ممکن است سلامتی شما به خطر بیفتد. - لطفاً از وارد کردن قطعه ی فلزی به دریچه هوای ورودی یا خروجی یا سایر سوراخ های دستگاه خودداری کنید. لمس کردن قطعات داخلی این وسیله ممکن است باعث آسیب یا برق گرفتگی شود. - از خیس کردن بدنه ی دستگاه خودداری فرمایید. این کار ممکن است منجر به اتصال کوتاه، برق گرفتگی یا حتی آتش سوزی شود. - لطفاً از باز کردن یا تعمیر خودسرانه ی دستگاه خودداری کنید.	- دوشاخه را کامل وارد پریز کنید. اگر دوشاخه کاملاً داخل پریز نباشد، ممکن است موجب برق گرفتگی یا بروز آتش سوزی یا اثر بالا رفتن حرارت در محل دوشاخه شود. - از دوشاخه های آسیب دیده و یا پریز های ضعیف استفاده نکنید. - لطفاً دوشاخه را به طور منظم با پارچه خشک تمیز کنید. - توجه داشته باشید که پیش از تمیز کردن باید ابتدا دوشاخه را از پریز بکشید. - اگر روی دوشاخه ی برق خاک باشد و دوشاخه در معرض رطوبت نیز قرار بگیرد، ممکن است روکش ازوله قطعات دوشاخه آسیب ببیند یا حتی آتش سوزی رخ دهد. - اگر برای مدت زیادی قصد استفاده از دستگاه را ندارید، دوشاخه را از پریز بکشید. - قبل از تعمیر دستگاه الکتریکی، از جدا بودن وسیله از برق مطمئن شوید. در غیر این صورت دستگاه ممکن است به طور اتفاقی شروع به کار کند و باعث برق گرفتگی شود. - در صورت وقوع هر یک از موارد زیر به سرعت دستگاه را از برق جدا کنید: - اگر یکی از کلید ها کار نمی کند. - اگر سوییچ قطع کننده مدار کار می کند و یا قیوز سوخته است. - اگر سیم برق یا دوشاخه به طور غیر عادی داغ شده است. - در صورت بروز هر گونه خرابی یا موارد غیر معمول دیگر. - اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است، لطفاً از طریق سازنده و یا تعمیر کار ماهر آن را جایگزین کنید تا از بروز هر خطری جلوگیری شود. - نصب و راه اندازی این دستگاه توسط افرادی که دچار توانایی ذهنی یا جسمی هستند ممکن نیست. - لطفاً به منظور پیشگیری از آسیب به کودکان اجازه ای را به استفاده از دستگاه را ندهید.

توجه ⚠

⊘ - لطفاً دستگاه را در مکان‌های زیر قرار ندهید: - سطوح ناپایدار: دستگاه تصفیه ممکن است بیفتد و بشکند و باعث آسیب زدن به اشخاص و یا خدشه زدن قطعات داخلی دستگاه شود. - مکان‌های با دما و رطوبت بالا یا جایی مثل حمام که باعث خیس شدن دستگاه می‌شود. این کار ممکن است موجب تشدید برق‌گرفتگی و یا آتش‌سوزی شود. - آشپزخانه یا سایر مکان‌هایی که از آن بوی غذا خارج می‌شود.	⊘ - لطفاً روی دستگاه ننشینید و به آن تکیه ندهید! این کار ممکن است باعث آسیب به قطعات دستگاه یا زخمی شدن شما شود. - به دستگاه فشار وارد ننمایید! آب داخل کانال دستگاه ممکن است پاشد و باعث برق‌گرفتگی شود. - اگر محزون آب ترک دارد و یا آسیب دیده است از دستگاه استفاده نکنید.
⊘ - مکان‌هایی که در آن از بنزین یا گازهای اشتعال‌زا استفاده می‌شود: در اثر تماس دستگاه با سیگار، گازهای اشتعال‌زا، بنزین و... ممکن است آتش‌سوزی رخ دهد. - روبه‌روی گیاهان و یا حیوانات خانگی: اگر دستگاه روبه‌روی گیاهان باشد باعث خشک شدن آن‌ها می‌شود. - اجزاء ندهید: مشتقات الکل با مواد آتش‌زا مثل سیگار یا مانند آن وارد دستگاه شود. - از اتانول، و فیک کننده یا جلال برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. همچنین از تماس افشانه‌های خوشبو کننده با سطح دستگاه جلوگیری کنید. این موارد ممکن است موجب آسیب دستگاه یا حتی برق‌گرفتگی و آتش‌سوزی شود. - از دستگاه تصفیه‌هوا در اتاق‌هایی که در آن حشره‌کش اسپری شده است استفاده نکنید. باقی‌مانده‌ی مواد شیمیایی ممکن است در دستگاه جمع و در هنگام کار کردن دستگاه به همراه هوای خروجی خارج شود و به سلامتی شما آسیب بزند. لطفاً بعد از استفاده از حشره‌کش در اتاق، پنجره‌ی اتاق را باز کنید تا هوا تهویه شود؛ در این صورت می‌توانید از دستگاه تصفیه‌هوا استفاده کنید.	⚠ - آماده سازی جهت جابجی نمودن دستگاه: - دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید، آب داخل مخزن را تخلیه نموده و زهکش دستگاه را که در زیر آن قرار دارد باز نموده و آب را خارج کنید و قطعات داخلی را در صورت خیس شدن خشک نمایید. - در هنگام به برق زدن دوشاخه و یا خارج کردن آن، قسمت پلاستیکی آن را با دست بگیرد. در غیر این صورت ممکن است سیو برق آسیب ببیند یا دچار برق‌گرفتگی شوید. - اگر از این دستگاه و یک مولد گرمایی غیر الکتریکی مانند بخاری همزمان استفاده می‌کنید، لطفاً حتماً تهویه‌ی هوا را مد نظر قرار دهید. این دستگاه نمی‌تواند گاز مونواکسید کربن را از بین ببرد و یا تصفیه کند. وسایل گرمایی غیر الکتریکی گاز CO و سایر گازهای سمی را تولید می‌کنند و این گازها در صورت عدم تهویه‌ی هوا موجب مسمومیت می‌شوند. - آب داخل مخزن و قطعات داخلی دستگاه را تازه نگه دارید. - آب داخل مخزن آب را هر روز تعویض نمایید. - کانال آب و بدنه دستگاه را به صورت منظم تمیز نگه دارید. - پس از استفاده، آب داخل دستگاه را خارج نمایید (در صورت ماندن آب در دستگاه برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد بو، خزه زدن و یا میکروبی شدن شود که این امر بر سلامتی شما تأثیر می‌گذارد).

ویژگی‌های دستگاه

مدل دستگاه	TM-TW400H
ولتاژ اسمی	220-240V
توان اسمی	70W
دبی حجمی تصفیه هوا	400m ³ /h
میزان صدا	55dB
طول سیو دوشاخه برق	1.5m
اندازه دستگاه	382*227*560 mm
وزن دستگاه	حدود ۷ کیلوگرم
رطوبت ساز	دارد

توجه

⊘ - لطفاً دستگاه را در مکان‌های زیر قرار ندهید: - سطوح ناپایدار: دستگاه تصفیه ممکن است بیفتد و بشکند و باعث آسیب زدن به اشخاص و یا خدشه زدن قطعات داخلی دستگاه شود. - مکان‌های با دما و رطوبت بالا یا جایی مثل حمام که باعث خیس شدن دستگاه می‌شود. این کار ممکن است موجب نشست برق، برق گرفتگی و یا آتش سوزی شود. - آشپزخانه یا سایر مکان‌هایی که از آن بوی غذا خارج می‌شود. - مکان‌هایی که در آن از بنزین یا گازهای اشتعال‌زا استفاده می‌شود: در اثر تماس دستگاه با سیگار، گازهای اشتعال‌زا، بنزین و... ممکن است آتش سوزی رخ دهد. - روبه روی گیاهان و یا حیوانات خانگی: اگر دستگاه روبه روی گیاهان باشد باعث خشک شدن آن‌ها می‌شود. - اجزاء ندهید: مشتقات الکل با مواد آتش‌زا مثل سیگار یا مانند آن وارد دستگاه شود. - از اتانول، و فیک کننده یا جلال برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. همچنین از تماس افشانه‌های خوشبو کننده با سطح دستگاه جلوگیری کنید. این موارد ممکن است موجب آسیب دستگاه یا حتی برق گرفتگی و آتش سوزی شود. - از دستگاه تصفیه هوا در اتاق‌هایی که در آن حشره کش اسپری شده است استفاده نکنید. باقی مانده‌ی مواد شیمیایی ممکن است در دستگاه جمع و در هنگام کار کردن دستگاه به همراه هوای خروجی خارج شود و به سلامتی شما آسیب بزند. لطفاً بعد از استفاده از حشره کش در اتاق، پنجره‌ی اتاق را باز کنید تا هوا تهویه شود؛ در این صورت می‌توانید از دستگاه تصفیه هوا استفاده کنید.	⊘ - لطفاً روی دستگاه ننشینید و به آن تکیه ندهید! این کار ممکن است باعث آسیب به قطعات دستگاه یا زخمی شدن شما شود. - به دستگاه فشار وارد ننمایید! آب داخل کانال دستگاه ممکن است پاشد و باعث برق گرفتگی شود. - اگر محزون آب ترک دارد و یا آسیب دیده است از دستگاه استفاده نکنید. ! - آماده سازی جهت جابجایی دستگاه: دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید، آب داخل مخزن را تخلیه نموده و زهکش دستگاه را که در زیر آن قرار دارد باز نموده و آب را خارج کنید و قطعات داخلی را در صورت خیس شدن خشک نمایید. - در هنگام به برق زدن دوشاخه و یا خارج کردن آن، قسمت پلاستیکی آن را با دست بگیرد. در غیر این صورت ممکن است سیو برق آسیب ببیند یا دچار برق گرفتگی شوید. - اگر از این دستگاه و یک مولد گرمایی غیر الکتریکی مانند بخاری همزمان استفاده می‌کنید، لطفاً حتماً تهویه‌ی هوا را مد نظر قرار دهید. این دستگاه نمی‌تواند گاز مونواکسید کربن را از بین ببرد و یا تصفیه کند. وسایل گرمایی غیر الکتریکی گاز CO و سایر گازهای سمی را تولید می‌کنند و این گازها در صورت عدم تهویه‌ی هوا موجب مسمومیت می‌شوند. - آب داخل مخزن و قطعات داخلی دستگاه را تازه نگه دارید. - آب داخل مخزن آب را هر روز تعویض نمایید. - کانال آب و بدنه دستگاه را به صورت منظم تمیز نگه دارید. - پس از استفاده، آب داخل دستگاه را خارج نمایید! در صورت ماندن آب در دستگاه برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد بو، خزه زدن و یا میکروبی شدن شود که این امر بر سلامتی شما تأثیر می‌گذارد.

ویژگی‌های دستگاه

مدل دستگاه	TM-TW400H
ولتاژ اسمی	220-240V
طول سیو دوشاخه برق	1.5m
توان اسمی	70W
دبی حجمی تصفیه هوا	400m ³ /h
میزان صدا	55dB
وزن دستگاه	حدود ۷ کیلوگرم
رطوبت ساز	دارد

نیازمندی‌های راه اندازی

■ لطفاً در مکان‌های زیر از دستگاه استفاده نکنید:

- جایی که نور مستقیم خورشید به دستگاه می‌تابد، دستگاه در آن به طور مستقیم با هوای بیرون در ارتباط است یا گرم است. قرار گرفتن دستگاه در چنین جاهایی موجب تغییر شکل و رنگ بدنه و خرابی آن می‌شود.
- جایی که یک پرده یا پارچه ملعی برای خروج هوای دستگاه یا عملکرد دسورهای آن شود.
- در اطراف وسایل الکتریکی که دارای میدان مغناطیسی قوی هستند.
- از پرزهای انشعابی یا مشترک با سایر وسایل الکتریکی که دارای میدان مغناطیسی قوی هستند، استفاده نکنید.
- اجسامی مانند آهنربا، وسایل فلزی یا لیوان آب را روی بدنه‌ی دستگاه قرار ندهید. این وسایل ممکن است به کلیدهای دستگاه صدمه بزنند. همچنین آب می‌تواند موجب آسیب دیدن دستگاه یا برق گرفتگی شود.

■ در صورت یخ زدگی آب داخل مخزن و کندانس آب را خارج نمایید (یخ زدگی روی عملکرد دستگاه تأثیر گذاشته و احتمال آسیب به دستگاه را بالا می‌برد).

■ از قرار دادن اجسام روی بدنه اصلی دستگاه خودداری نمایید.

■ اگر دستگاه مدت زیادی در یک مکان کار کند، بدنه‌ی آن ممکن است کثیف شود. لطفاً در این صورت دستگاه را تمیز کنید و سپس در جای مناسب قرار دهید.


■ پرز و غبار به دلیل سنگینی در ارتفاعی نزدیک به سطح زمین قرار می‌گیرد. بنابراین برای فیلتر شدن پرز و غبار موجود در اتاق، بهتر است دستگاه را روی زمین صاف کف اتاق قرار دهید.

■ بهتر است دستگاه را در مکانی قرار دهید که فضای اطراف آن به قطر ۳۰ سانتی‌متر و فضای بالای دستگاه در حدود ۱۰۰ سانتی‌متر خالی باشد. در این صورت چرخش هوا بهتر خواهد بود و بازده دستگاه نیز با بهبود گردش هوا افزایش می‌یابد.

نحوه راه اندازی

■ جداسازی فیلتر

۱. هر دو اهرم فشاری را جهت باز کردن درجه پستی دستگاه فشار دهید.
۲. سپس فیلتر را از دستگاه جدا کنید.
۳. تمام فیلترها را از داخل کیسه پلاستیکی خارج نمایید.

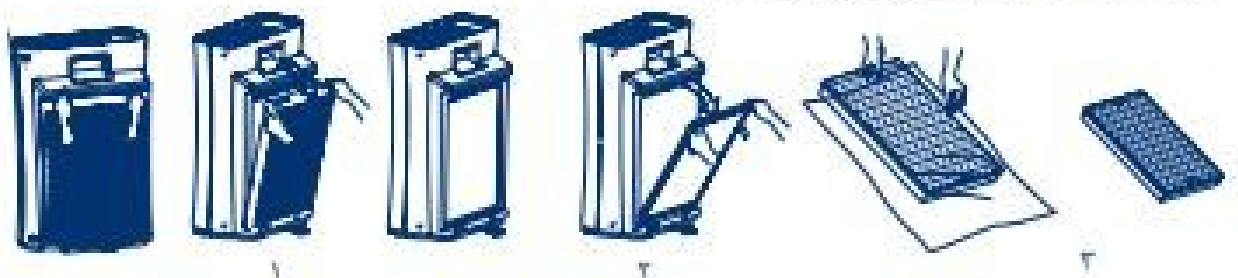


توجه: از آنجا که فیلترها یک قطعه مصرفی هستند لذا شامل گارانتی نمی‌شوند.

لطفاً قبل از آن که فیلترها را از کیسه خارج نمایید از سالم بودن آنها اطمینان حاصل نمایید.

■ نصب فیلتر

۱. فیلتر کربن فعال را نصب نمایید (سخت‌داری نواز باید به سمت بیرون باشد).
۲. سپس فیلتر HEPA را نصب کنید.
۳. در بچه‌پشتی را نصب نمایید و دو مهرم فشاری را جهت اطمینان از بسته شدن محفظه تا ششیدن صدای جا افتادن فشار دهید.

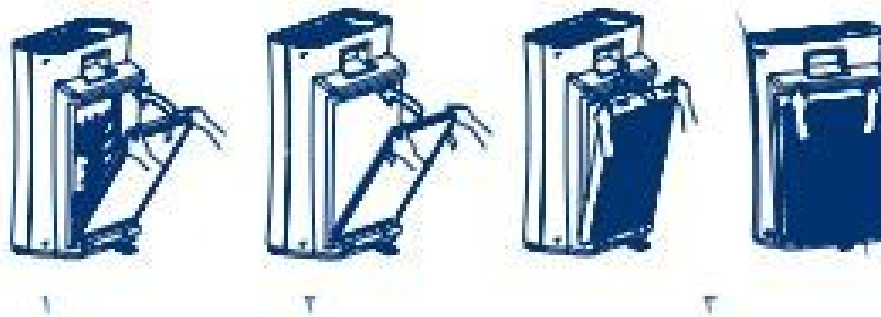

توجه: لطفاً از دستگاه تا زمان نصب تمامی فیلترها استفاده نکنید.

از آنجا که فیلترها شامل گارانتی نمی‌شوند لطفاً به‌طور مناسبی از آن‌ها استفاده و نگهداری شوند. در صورتی که فیلترها نیاز به تعویض داشته باشند لطفاً با کارخانه سازنده یا فروشنده معتبر تماس حاصل فرمایید.


آماده‌سازی برای استفاده از رطوبت‌ساز

■ اضافه کردن آب به مخزن

مخزن آب را خارج کنید و آب اضافه کرده و مجدداً نصب کنید.



۱. سطح رطوبت‌ساز را جدا کنید.
۲. مخزن آب را خارج کنید.
۳. در پوش مخزن آب را بچرخانید.
۴. مخزن و از آب برگذید.

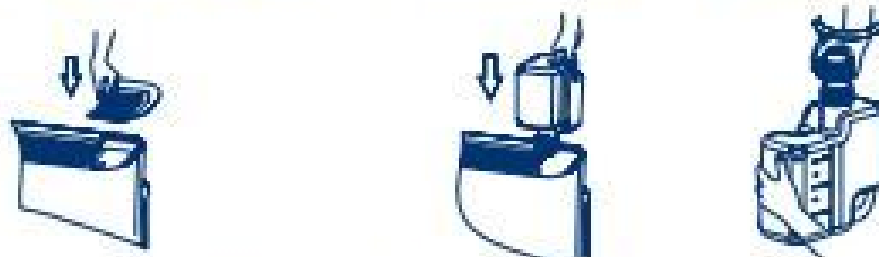


۵. در پوش مخزن آب را ببندید.
۶. مخزن آب را در محل مربوطه نصب کنید.
۷. در انتها قاب معیار را نصب کنید.

زمان مناسب استفاده از یک مخزن پر از آب: ■ یک مخزن پر از آب می تواند برای ۸ ساعت استفاده شود. ■ در شرایط دمای محیطی ۲۰ درجه و رطوبت ۷۰٪. ■ حجم مخزن حدود ۱۷۲۰ml است.	توضیه می شود از آب تصفیه شده استفاده کنید. از آب های زیر جهت پر کردن مخزن استفاده نکنید: ■ آب بالای ۴۰ درجه. ■ آب دارای مواد شیمیایی، سودا، الکل، خوشبو کننده هوا و مواد شوینده در صورت وجود ضرورت بر استفاده از این گونه آب ها. آب داخل محفظه و لوله ها را روزانه تعویض و آنها را تمیز کنید.	
--	---	---

روشن کردن

ابتدا دستگاه تصفیه هوا را بر روی یک سطح افقی قرار دهید و سپس دوشاخه را به پریز برق متصل کنید.

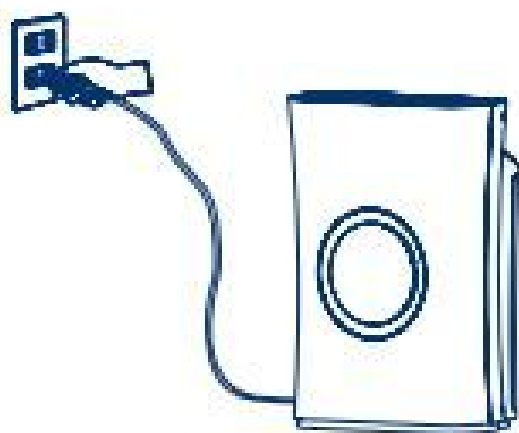

از پریز برق ۲۲۰ - ۲۴۰ ولت و فرکانس ۵۰ - ۶۰ هرتز استفاده کنید.


پیش از وصل کردن دوشاخه به پریز، از خشک بودن دست هایتان و دوشاخه ی برق مطمئن شوید. اگر دوشاخه یا دست های شما خیس هستند، ابتدا آنها را خشک کرده و سپس دوشاخه را به پریز وصل کنید. بعد از روشن شدن دستگاه، چراغ روی پنل کاربری با صدای «Bib» چشمک خواهد زد. با هر بار فشار دادن کلید، صدای راه اندازی «Bib» به گوش خواهد رسید.

لطفاً در زمان استفاده از دستگاه، در و پنجره ها را ببندید. اگر دستگاه برای مدتی کار کرد اما کیفیت هوا بهبود نیافت، لطفاً پنجره را به منظور تخلیه ی هوا باز کنید.



پنل کاربری (کنترل پنل)

پنل کاربری دستگاه تصفیه هوای TM-TW400H

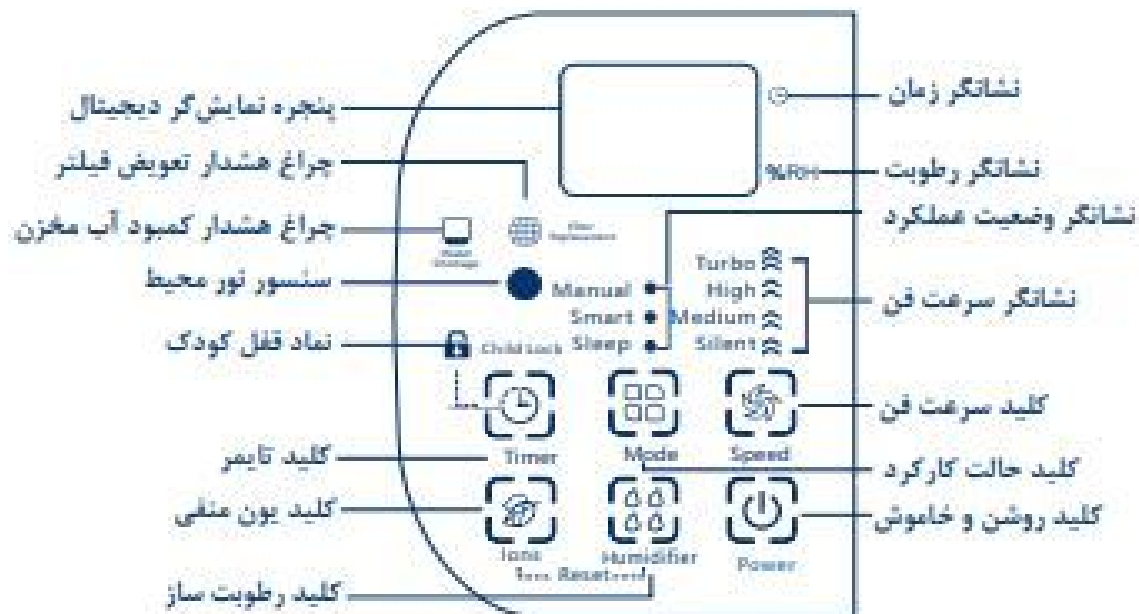

نحوه استفاده

راه اندازی



موشاخه رایبه بریز برق متصل کرده و کلید **on off** را جهت راه اندازی لمس کنید.
 با هر بار روشن شدن دستگاه چراغ تشخیص دهنده کیفیت هوا به مدت ۳۰ ثانیه به صورت چشمک زن رنگ قرمز، زرد، سبز و آبی را نشان می دهد.

حالت هوشمند (Smart)



برای فعال کردن حالت هوشمند کلید **Smart** را لمس کنید تا نماد آن روی پنل روشن شود.
 در این مدل سنسور گرد و غبار، کیفیت هوا را آنالیز کرده و سرعت فن را به طور خود کار تنظیم می نماید.
 در این حالت برنامه تصفیه هوا به صورت خود کار عمل می کند و نیاز به سایر تنظیمات نیست.

زمان بندی (Timer)



در حین کار، کلید زمان بندی را لمس کنید تا نشانگر زمان روشن شود. زمان می تواند روی ۱-۲-۳-۴-۸-۱۲ ساعت تنظیم گردد. در صورت انتخاب هر یک از این ساعات دستگاه بعد از سپری شدن آن به صورت خودکار خاموش می شود. در طول این مدت نمایشگر زمان باقیمانده و وضعیت رطوبت را دائماً نمایش می دهد.

بعد از تنظیم زمان خاموش شدن در صورت زدن کلید **ON/OFF** تنظیمات زمان بندی لغو می شود و فیرا به حالت خاموش یا روشن می رود.

تنظیمات مجدد فیلتر



زمان سنج داخلی زمان تخمینی کار کرد را محاسبه می کند. زمانی که چراغ هشدار تعویض فیلتر چشمک می زند یادآور این است که فیلتر باید تعویض شود (زمان سنج بر اساس تست های شبیه سازی آزمایشگاهی تنظیم شده است که می تواند در واقعیت متفاوت باشد).

هر گاه احساس کردید عمل تصفیه به خوبی انجام نمی شود فیلتر را تعویض نمایید.

بعد از تعویض فیلتر کلید **Humidify** و **ions** را همزمان به مدت ۴ ثانیه لمس کنید تا چراغ مربوطه خاموش گردد (این کلید ترکیبی زمانی که فیلتر نیاز به تعویض دارد و چراغ آن روشن است عمل خواهد کرد).

بعد از اینکه چراغ فیلتر شروع به چشمک زدن کرد، فیلترها را تعویض نمایید. اگر فیلتر به موقع تعویض نشود دستگاه به طور خودکار قفل شده و متوقف می شود.

تعمیر و نگهداری

زمان بندی تعویض فیلتر ها	
زمانی که چراغ تشخیص فیلتر به حالت چشمک زن در آید (در حدود یک یا دو سال یک بار)	فیلتر کربن فعال
	فیلتر با عملکرد بالای HEPA
شرایط: زمان کارکرد دستگاه ۸ ساعت در روز در محیط معمولی	

• بر اساس شکل استفاده از دستگاه و محیطی که در آن از دستگاه استفاده می کنید، زمان تعویض فیلتر متفاوت خواهد بود. اگر عملکرد فیلتر ها را ضعیف کننده بود، آنها را در بازه های استاندارد تعویض کنید اما اگر از دستگاه در محیط بسیار آلوده استفاده می کنید، لطفاً فیلتر را در بازه های زمانی کوتاه تری تعویض کنید.

• لطفاً فیلتر استفاده شده را به عنوان زباله غیر قابل اشتعال دور بیندازید.

عیب یابی

در صورت بروز مشکل پیش از اقدام به تماس با واحد خدمات مشتریان، از جدول راهنمای زیر استفاده نمایید:

کد خطا	این دستگاه دائماً به طور خودکار در حال ارزیابی عملکردش است و اگر هنگام ارزیابی، دستگاه موضوع غیر معمولی شناسایی کند، یک کد خطا روی نمایشگر ایجاد می شود. مفهوم هر یک از خطاهای ارائه شده است: E1: خطای عملکرد موتور اصلی / E2: درجه پستی باز است. E3: خطای سنسور / E4: خطای سنسور رطوبت و گاز دیو گاز / E7: خطای عملکرد پیل.
مشکل	راه حل
دستگاه روشن نمی شود	- ممکن است در درجه پستی در ست در جای خودش قرار نگرفته باشد. - در صورت چشمک زدن چراغ هشدار تعویض فیلتر، شما باید فیلتر را تعویض کنید. سپس کلید تر گیس را به مدت ۴ ثانیه لمس کنید تا چراغ خاموش شود. پس از آن می توانید دستگاه را روشن کنید.
هوایی از خروجی خارج نمی شود	- دستگاه به درستی متصل است. لطفاً دو شاخه را به درستی به دستگاه روشن کنید. - در درجه پستی باز است. لطفاً آن را در جای خود قرار دهید.
دستگاه برای مدتی کار کرده ولی کیفیت هوا بهبود نیافته است	- فیلتر اصلی در داخل دستگاه قرار داده نشده است. لطفاً از نصب نامی فیلتر ها اطمینان حاصل فرمایید و به ترتیب فیلتر کربن فعال، فیلتر HEPA فیلتر اولیه و در درجه پستی را بررسی کنید. - رطوبت هوای مبرونی بسیار بالا است به طوری که باعث تعریق می شود. لطفاً دستگاه را در مکان های با رطوبت بالا مانند حمام و توالت قرار دهید. همچنین مستقیم اطراف دستگاه می تواند روی عملکرد آن تأثیر منفی بگذارد. - گاهی که دستگاه در آن واقع شده بسیار بزرگ است. مساحت پیشنهادی برای عملکرد این دستگاه ۱۰۰ متر مربع است. مساحت این مساحت: - استفاده از دستگاه در محیط مسکونی یا در ب و پنجره بسته و تردد حداقلی است. فضای اطراف دستگاه با سینی باز باشد (دستگاه می باشد از طریق - ۴ سانتیمتر و از بالا - ۱۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد) - از قرار دادن دستگاه در مکان های با رطوبت بالا و در اطراف وسایل یا میدان مغناطیسی قوی خودداری شود. - دستگاه در مکان هایی که پرده یا پارچه مانع خروج هوای دستگاه یا عملکرد سنسور های دستگاه می شود قرار نگیرد. - جهت عملکرد بهتر، دستگاه را در روی یک سطح صاف قرار گیرد. - توجه: در صورت استفاده از دستگاه در محیط های انباری یا تردد بالا و در ب و پنجره باز این مساحت کاهش می یابد.
صدای دستگاه زیاد است	فیلتر از راه افشاری دستگاه اطمینان حاصل فرمایید که فیلتر های از پوشش پلاستیکی خارج نموده اند (جهت تعیین کیفیت فیلتر ها توسط پوشش پلاستیکی پوشانده شده است که باید قبل از نصب توسط مصرف کننده از پاکت خارج شود)
هوا آلوده است ولی چراغ نمایش کیفیت هوا هنوز آبی یا سبز است	لطفاً اطمینان حاصل نمایید که آلودگی قبلاً وارد محیط نشده باشد (به بخش کو جهات رجوع نمایید)
آلودگی هوا به سبب از بین می رود	لطفاً فیلتر HEPA را کنترل نمایید که کیفیت نباشد اگر بعد از تمیز کردن و تعمیرات هنوز عملکرد دستگاه بهتر نشده است فیلتر را تعویض نمایید.
چریان هوا در خروجی به طور آشکاری تعریف است	فیلتر اولیه کیفیت است. لطفاً فیلتر را تمیز کرده و به قسمت روش های نگهداری رجوع نمایید.
هوای خروجی بوی می دهد	اگر دستگاه در هوایی استفاده می شود که دارای بوی غلیظ است مانند سیگار، آلودگی خانگی و سایر بوهای شدید، این بو ممکن است تا چندین هفته بعد چندین ماه همواره دستگاه باشد. لذا با پس فیلتر فضای دستگاه را تعویض نموده و پس از آن برای مدتی در ب و پنجره ها را باز بگذارید تا هوای محیط تهویه شود.
فیلتر ها را تعویض نموده ایم ولی دستگاه روشن نمی شود	- ممکن است کلید رست را اشتباهی زده باشید. کلید تر گیس را به مدت ۴ ثانیه نگه دارید بعد از رست شدن دستگاه چراغ نشانگر خاموش و دستگاه به طور عادی مجدد شروع به کار می کند. - شاید در ب و پستی به درستی نصب نشده باشد.
عملگر در طویل از این انجام شده است ولی به وجود ندارد	- آیا چراغ نمایش کمبود آب روشن است؟ اگر مخزن آب خالی است به آن آب اضافه نمایید. - ممکن است منطقه نمایشگر رطوبت طویل طویل را بالای ۱۰ در صد نشان دهد. همچنین در صورتی که رطوبت هوایی این ۴ تا ۱۰ در صد باشد رطوبت کافی بوده و رطوبت سنز دستگاه روشن نمی شود.