

راهنمای استفاده از دستگاه تصفیه هوا

تصفیه هوا / TM-TW500UV



لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این راهنما را با دقت مطالعه کنید
و مطابق توضیحات دفترچه از دستگاه استفاده نمایید. پیشنهاد می‌کنیم پس از مطالعه نیز
دفترچه را هم‌چنان حفظ کنید تا بتوانید در صورت نیاز باز هم به آن مراجعه فرمایید.

نصب و راه‌اندازی این دستگاه توسط کارشناس مجاز شرکت الزامی است.




توجه

معرفی محصول

■ دستگاه تصفیه‌ی TM-TW500UV ذرات گردوغبار و بوی‌ها را محیط حذف می‌کند و به همین دلیل استفاده از آن در مکان‌های دارای دود، غبار، آلودگی و سایر ذرات آلوده‌کننده و همچنین فضاهای داخلی، مکان‌های کشیدن سیگار و اتاق‌های نشیمن بسیار مناسب است. این دستگاه احتمال آسیب در برابر دود سیگار دیگران را نیز کاهش می‌دهد و در حفظ سلامتی افراد تأثیر چشم‌گیری دارد.

■ این دستگاه تصفیه‌ی هوا مجهز به یک فیلتر چندمنظوره است که می‌تواند ذرات معلق در هوا، ذرات PM_{2.5}، فرمالدهید و بو (دود) را از هوا حذف کند و هوایی تازه و تمیز برای تنفس شما ایجاد نماید.

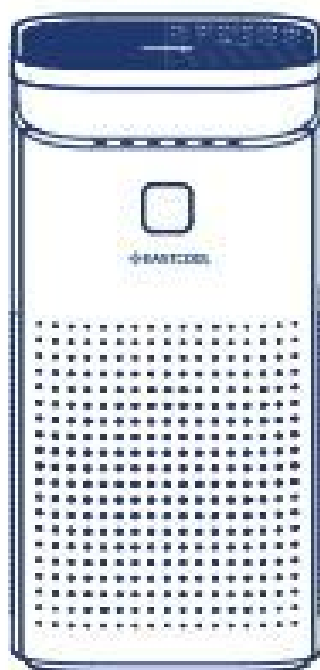


■ فیلتر چندمنظوره

فیلتر چندمنظوره می‌تواند تمام آلودگی‌های هوا مثل دود سیگار، گردوغبار را جذب و باکتری‌های موجود در هوا را نیز از بین ببرد. عملکرد ضد باکتریال فیلتر کسد این فیلتر همچنین ذرات با اندازه‌ی PM_{2.5} را حذف می‌کند و در از بین بردن TVOC و بوهای ناخوشایند موجود در هوا مثل بوی سیگار بسیار مؤثر است.

محتویات بسته

محتویات بسته	بسته‌ی موتور اصلی	توضیحات
شکل	دستگاه تصفیه‌ی هوا	
تعداد	۱	۱

قسمت‌های مختلف دستگاه

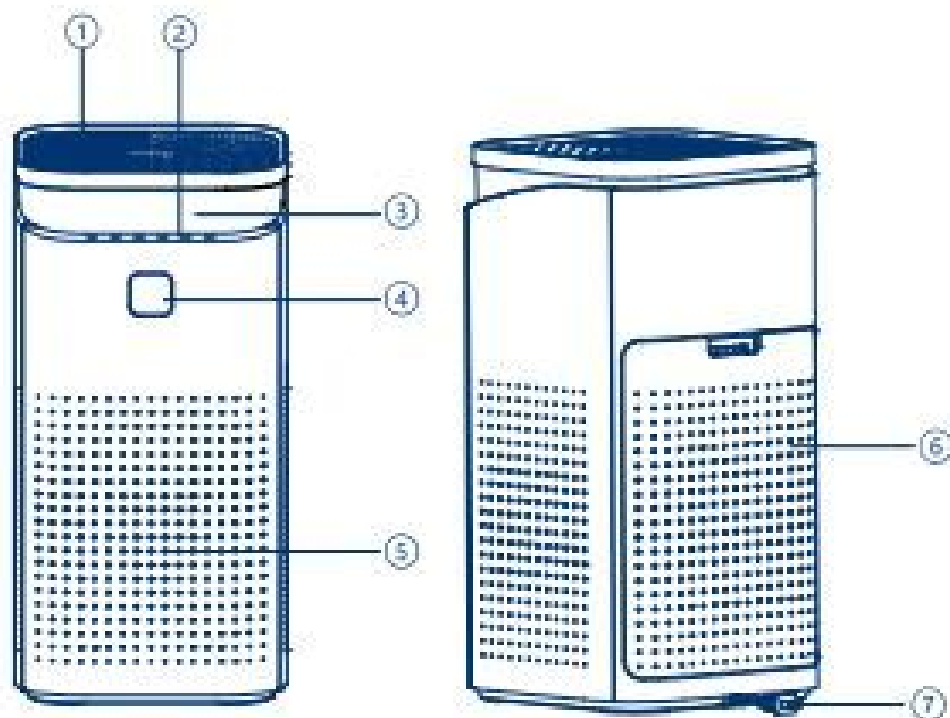

۱. خروجی هوا

۲. پل عملیات

۳. نشان گر کیفیت هوا

۴. نمایش گر دیجیتالی

۵. ورودی هوا

۶. تراب پستی

۷. سیم برق

توصیه‌های ایمنی

لطفاً توصیه‌های ایمنی زیر را به‌منظور جلوگیری از هرگونه خطر و آسیب رعایت کنید.

 Warning این علامت مربوط به مواردی است که باعث مرگ یا جراحت می‌شود.	 Notice توجه! این علامت مربوط به مواردی است که ممکن است باعث جراحت شخصی یا آسیب به وسایل شود.
 این علامت مربوط به موارد ممنوع است.	 این علامت مربوط به الزامات است.

 Warning	
	
■ هیچ‌گاه دوشاخه‌ی برق را با کشیدن سیم‌ها هنگام جابه‌جایی از برق خارج نکنید. این کار ممکن است باعث اتصال کوتاه یا قطع شدن داخل سیم برق و حتی برق گرفتگی شود. ■ دوشاخه‌ی برق را با دست خیس لمس نکنید. این کار باعث برق گرفتگی می‌شود.  ■ به سیم برق یا دوشاخه آسیب نرسانید. سیم برق را نبرید، نگشاید، بیش از حد حرارت ندهید، نیچانید، وسایل سنگین روی سیم قرار ندهید و قطعاتی نیز به سیم اضافه نکنید. هر یک از این کارها ممکن است باعث برق گرفتگی شود. ■ لطفاً از پرش برق یا منابع تغذیه با ولتاژ بالا برای استفاده نکنید و فقط از پاور AC با فرکانس و ولتاژ ۵۰ تا ۶۰ هرتز و ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت استفاده فرمایید. در غیر این صورت ممکن است دچار برق گرفتگی شوید. در ضمن ممکن است دستگاه نیز آسیب ببیند یا دچار آتش‌سوزی شود. ■ دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید. ■ برای تمیز کردن دستگاه، لطفاً از شوینده‌های اسیدی یا کلردار استفاده نکنید. این شوینده‌ها موجب خروج گازهای سمی از دستگاه می‌شوند و ممکن است سلامتی شما به خطر بیفتد. ■ لطفاً از وارد کردن قطعاتی فلزی به درجسی هوای ورودی یا خروجی و سایر سوراخ‌های دستگاه خودداری نمایید. لمس کردن قطعات داخلی این وسیله ممکن است باعث آسیب یا برق گرفتگی شود. ■ از خیس کردن بدنه‌ی دستگاه خودداری فرمایید. این کار ممکن است منجر به اتصال کوتاه، برق گرفتگی یا حتی آتش‌سوزی شود. ■ لطفاً از باز کردن یا تعمیر خودسرانه‌ی دستگاه خودداری کنید.	■ دوشاخه را کامل وارد پریز کنید. اگر دوشاخه کاملاً داخل پریز نباشد، ممکن است موجب برق گرفتگی یا بروز آتش‌سوزی بر اثر بالا رفتن حرارت در محل دوشاخه شود. ■ از دوشاخه‌های آسیب‌دیده و یا پریزهای ضعیف استفاده نکنید. ■ لطفاً دوشاخه را به‌طور منظم با پارچه خشک تمیز کنید. توجه داشته باشید که پس از تمیز کردن باید ابتدا دوشاخه را از پریز بکشید. ■ اگر روی دوشاخه‌ی برق خاک باشد و دوشاخه در معرض رطوبت نیز قرار بگیرد، ممکن است روکش ایزوله قطعات دوشاخه آسیب ببیند یا حتی آتش‌سوزی رخ دهد. ■ اگر برای مدت زیادی قصد استفاده از دستگاه را ندارید، دوشاخه را از پریز بکشید. ■ قبل از تعمیر دستگاه الکتریکی، از جدا کردن وسیله از برق مطمئن شوید. در غیر این صورت، دستگاه ممکن است به‌طور اتفاقی شروع به کار کند و باعث برق گرفتگی شود. ■ در صورت وقوع هر یک از موارد زیر به سرعت دستگاه را از برق جدا کنید: ■ اگر یکی از کلیدها کار نمی‌کند. ■ اگر سوئیچ قطع کننده‌ی مدار کار می‌کند یا فیوز سوخته است. ■ اگر سیم برق یا دوشاخه به‌طور غیرعادی داغ شده است. ■ در صورت بروز هرگونه خرابی یا موارد غیر معمول دیگر. ■ اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است، لطفاً از طریق سازنده یا تعمیرکار ماهر آن را جابجایی کنید. تا از بروز هر خطری جلوگیری شود. ■ نصب و راه‌اندازی این دستگاه توسط افرادی که دچار ناتوانی ذهنی یا جسمی هستند، ممکن نیست. ■ لطفاً به منظور پیشگیری از آسیب به کودکان اجازت‌دهی و راه‌اندازی دستگاه را ندهید.

⚠ Notice

⊘	⊘
■ لطفاً دستگاه را در مکان‌های زیر قرار ندهید: ■ سطوح ناپایدار: دستگاه تعقیب ممکن است بیفتد، بشکند و باعث آسیب زدن به اشخاص یا سدمه دیدن قطعات داخلی دستگاه شود.	■ لطفاً روی دستگاه نشیابید و به آن تکیه ندهید (این کار ممکن است باعث آسیب به قطعات دستگاه یا زخمی شدن شما شود).
⚠	⚠
مکان‌های نامناسب و طویلت بالا یا جایی مثل حمام که باعث خیس شدن دستگاه می‌شود: این کار ممکن است موجب نشت برق شود و برق گرفتگی یا آتش‌سوزی اتفاق بیفتد. ■ آشپزخانه یا سایر مکان‌هایی که از آن بوی غذا خارج می‌شود. ■ مکان‌هایی که در آن از بنزین یا گازهای اشتعال‌زا استفاده می‌شود: در اثر تماس دستگاه با سیگار، گازهای اشتعال‌زا، بنزین و ... ممکن است آتش‌سوزی رخ دهد. ■ رویه‌روی گیاهان و حیوانات خانگی: اگر دستگاه روی گیاهان باشد، باعث خشک شدن آن‌ها می‌شود. ■ اجزاء نه‌عید مشتقات الکل یا مواد آتش‌زا مثل سیگار یا مانند آن وارد دستگاه شود. ■ از اتانول، رفیق کلیده یا حلال برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. همچنین از تماس اجزای دستگاه با خوشبوکننده یا سطح دستگاه جلوگیری کنید. این موارد ممکن است موجب آسیب دستگاه یا جانی برق گرفتگی و آتش‌سوزی شود. ■ از دستگاه تعقیب هوا در اتاق‌هایی که در آن حشره کش اسپری شده است استفاده نکنید. باقی‌مانده مواد شیمیایی ممکن است در دستگاه جمع شده و در هنگام کار کردن دستگاه به همراه هوای خروجی خارج شود و به سلامتی شما آسیب بزند. لطفاً بعد از استفاده از حشره کش در اتاق، پنجره‌ی اتاق را باز کنید تا هوا تهویه شود. در این صورت می‌توانید از دستگاه تعقیب هوا استفاده کنید.	■ جهت جابه‌جایی در دستگاه، ابتدا دستگاه را خاموش نموده و سپس دو شاخه را از پریز بکشید. ■ در هنگام به برق زدن دو شاخه و یا خارج کردن آن، قسمت پلاستیکی آن را با دست نگه دارید. در غیر این صورت ممکن است سیم برق آسیب ببیند یا دچار برق گرفتگی شوید. ■ اگر از این دستگاه و یک موله گرمایی غیر الکتریکی مانند بخاری همزمان استفاده می‌کنید، حتماً تهویه‌ی هوا را مد نظر قرار دهید. این دستگاه نمی‌تواند گاز مونواکسید کربن را از بین ببرد یا تعقیب کند. وسایل گرمایی غیر الکتریکی گاز CO و سایر گازهای سمی را تولید می‌کنند و این گازها در صورت عدم تهویه‌ی هوا موجب سمومیت می‌شوند. ■ این دستگاه جایگزین مناسبی برای تهویه‌ی هوا نیست. لطفاً از این وسیله به جای جاروبرقی یا هود آشپزخانه در حین پخت و پز استفاده نکنید. ■ این وسیله نمی‌تواند گاز مونواکسید کربن (CO) یا رادون (Rn) را از بین ببرد یا پس در زمان وقوع حوادثی که با اشتعال و انتشار مواد شیمیایی خطرناک همراه است، از این دستگاه به عنوان دستگاه ایمنی استفاده نکنید.

ویژگی دستگاه

مدل دستگاه	TM-TW500UV
ولتاژ افر کشی اسمی:	220-240V- 50-60Hz
توان اسمی:	50W
دبی حجمی تعقیب هوا:	500m³/h
میزان صدا:	≤55dB(A)
وزن دستگاه:	6.2kg
اندازه‌ی دستگاه:	303×293×580mm

نیازمندی‌های راه‌اندازی

■ **لطفاً در مکان‌های زیر از دستگاه استفاده نگنید:**

- جایی که نور مستقیم خورشید به دستگاه می‌تابد.
- دستگاه در آن به طور مستقیم با هوای بیرون در ارتباط است یا گرم است.
- قرار گرفتن دستگاه در چنین جاهایی موجب تغییر شکل و رنگ بدنه و خرابی آن می‌شود.
- جایی که یک پرده یا پارچه ملغی برای خروج هوای دستگاه یا عملکرد سنسورهای آن شود.
- در اطراف وسایل الکتریکی که دارای میدان مغناطیسی قوی هستند.

■ **از پرده‌های اشعاعی یا مشترک با سایر وسایل الکتریکی که دارای میدان مغناطیسی قوی هستند، استفاده نکنید.**

■ **اجسامی مانند آهن ربا، وسایل فلزی، یا لیوان آب را روی بدنه‌ی دستگاه قرار ندهید.** این وسایل ممکن است به کلیدهای دستگاه صدمه بزنند. هم‌چنین آب می‌تواند

موجب آسیب دیدن دستگاه یا برق گرفتگی شود.
■ **از قرار دادن اجسام روی بدنه‌ی اصلی دستگاه خودداری نمایید.**

■ **اگر دستگاه مدت زیادی در یک مکان کار کند، بدنه‌ی آن ممکن است کثیف شود.** لطفاً در این صورت دستگاه را تمیز کرده و سپس در جای مناسب قرار دهید.

■ **پرز و غبار به دلیل سنگینی در پایین هوا جمع می‌شود.** بنابراین برای فیلتر شدن پرز و غبار موجود در اتاق، بهتر است دستگاه را روی زمین صاف کف اتاق قرار دهید.

■ **بهتر است دستگاه را در مکانی قرار دهید که فضای اطراف آن به قدر ۳۰ سانتی متر و فضای بالای دستگاه در حدود ۱۰۰ سانتی متر خالی باشد.** در این صورت چرخش هوا بهتر خواهد بود و بارده دستگاه نیز با بهبود گردش هوا افزایش می‌یابد.

راه‌اندازی

جداسازی فیلتر

۱. پوشش پشت دستگاه را گرفته و جهت جدا کردن آن را به سمت بیرون بکشید و باز کنید.
۲. سپس فیلتر و آداپتور را از دستگاه جدا کنید.
۳. فیلتر چندمنظوره را از داخل کیسه پلاستیکی خارج کنید.



توجه: از آن جا که فیلتر چندمنظوره یک قطعه‌ی مصرفی است، مشمول گارانتی نمی‌شود. لطفاً قبل از آن که فیلتر چندمنظوره را از کیسه خارج کنید، از سالم بودن آن مطمئن شوید.




لطفاً در زمان استفاده از دستگاه، در و پنجره‌ها را ببندید.
اگر دستگاه برای مدتی کار کرد، اما کیفیت هوا بهبود نیافت، لطفاً پنجره را به منظور تخلیه‌ی هوا باز کنید.

پنل کاربری (کنترل پنل)

پنل کاربری دستگاه تصفیه‌هوای TM-TW500UV



- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ۱. کلید تنظیم مجدد فیلتر | ۴. کلید تایمر |
| ۲. کلید قفل کودک | ۵. کلید تنظیم سرعت باد |
| ۳. کلید روشنایی / کلید UV | ۶. کلید روشن و خاموش |

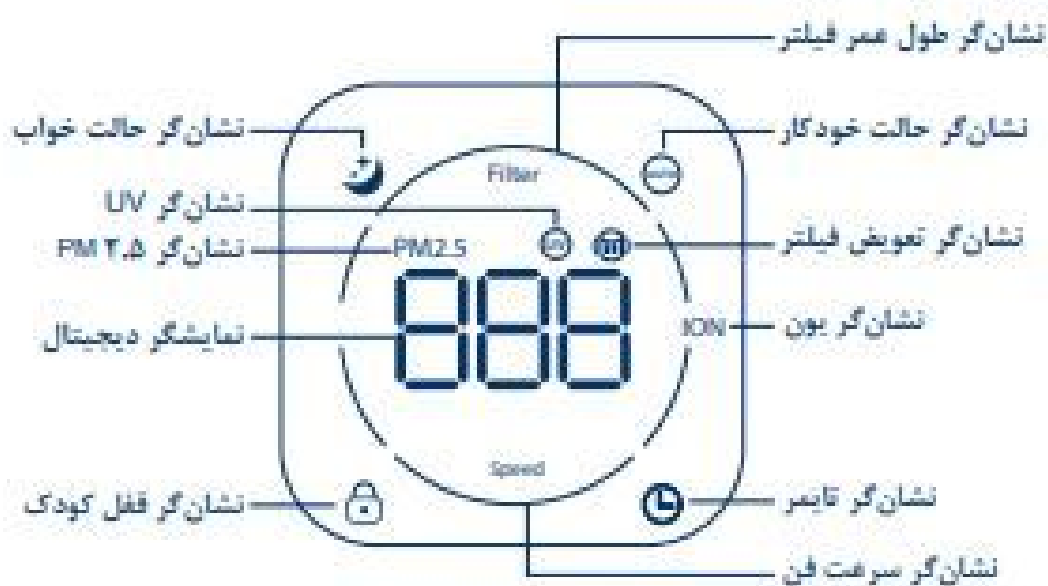

نحوه‌ی استفاده

تنظیمات ابتدایی

دو شاخه را به پریز وصل کنید.

در وضعیت آماده‌باش، دکمه‌ی پلیر را لمس کنید تا دستگاه تصفیه‌هوا با سرعت خودکار شروع به کار کند. چراغ UV و یون منفی به‌طور خودکار روشن می‌شوند. نشان گر کیفیت هوا به‌طور متناوب حالت‌های قرمز، زرد، سبز و آبی را نشان داده و هر ۳۰ ثانیه یک بار چشمک می‌زند.

در اولین راه‌اندازی، سرعت پاکسازی طبق بازخورد حس گر داخلی گر دوغبار تنظیم می‌شود. صفحه‌ی دیجیتال، مقدار فعلی را ۲ PM را نمایش خواهد داد. هر چه مقدار آن کمتر باشد، کیفیت هوا بهتر است. برای هر حالتی میزان وضعیت آماده‌باش دکمه‌ی **readymode** را لمس کنید. در این حالت دستگاه مجدداً به وضعیت آماده‌باش باز می‌گردد و سپس متوقف می‌شود. حالت استندبای به حالتی گفته می‌شود که دستگاه روشن نیست، ولی برق در آن است.

تنظیمات سرعت باد

در حالت روشن، دکمه‌ی سرعت را لمس کنید و سرعت باد مطابق با چرخه، به حالت‌های خودکار، ۱، ۲، ۳ و خواب (**Sleep**) تغییر می‌کند. در این مرحله نمایش گر دیجیتال سرعت باد را نشان می‌دهد. در حالت خواب دستگاه نمایش گر داخلی بازخورد کیفیت هوا را می‌دهد و حجم هوا همواره مناسب حالت کم‌مصرفی در زمان خواب است. در این وضعیت کلید روشنایی، تيمبر روشن است. سایر روشنایی‌ها خاموش خواهند بود.

حالت روشنایی

در حالت کار دستگاه کاربر می‌تواند با لمس کردن کلید روشنایی، تمامی روشنایی صفحه‌ی نمایش گر را خاموش کند. با لمس مجدد این کلید، وضعیت نمایش گر به حالت قبل باز می‌گردد.

UV

زمانی که دستگاه کار می‌کند کاربر می‌تواند برای فعال یا غیرفعال کردن حالت UV دکمه‌ی UV را به مدت سه ثانیه لمس کند.

قفل

برای فعال یا غیرفعال کردن قفل کودک، کلید **LOCK** را حین کار کردن دستگاه به‌مدت سه ثانیه لمس کنید.



Light on



Light on



Light on



زمان بندی



برای فعال کردن تنظیمات زمان، دکمه‌ی **Time** را در زمانی که دستگاه روشن است، لمس کنید زمان به صورت ۱ الی ۱۲ ساعت قابل تنظیم است. با هر بار لمس دکمه **Time** زمان قابل تغییر است پس از تنظیم زمان، اگر دکمه‌ی پاور را لمس کنید تنظیم زمان بندی لغو خواهد شد و دستگاه به سرعت وارد حالت خاموشی می‌شود.

تنظیمات مجدد فیلتر



تایمر داخلی، مجموع زمان کارکرد دستگاه را محاسبه می‌کند و وقتی مطابق محاسبات زمان تعویض فیلتر رسیده باشد، نشانگر فیلتر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و هر بار که دستگاه شروع به کار کند، رنگ برای یادآوری تعویض فیلتر، پنج بار به صدا در می‌آید. البته زمان تایمر بر اساس آزمون شبیه‌سازی در آزمایشگاه تنظیم شده می‌شود و ممکن است با استفاده‌ی واقعی مطابقت نداشته باشد پس زمانی که عملکرد دستگاه ضعیف می‌شود، لطفاً پیشاپیش فیلتر را عوض کنید پس از آن که فیلتر را تعویض کردید، کلید **Filter Reset** را به مدت سه ثانیه لمس کنید تا رنگ به صدا در بیاید سپس چراغ نشانگر خاموش می‌شود پس لطفاً سر موئید و در زمان چشمک زدن چراغ نشانگر تعویض فیلتر، حتماً فیلتر را عوض کنید.

تعمیر و نگهداری

زمان بندی تعویض فیلتر چند منظوره	
فیلتر چند منظوره	زمانی که نشانگر تعویض فیلتر چشمک می‌زند (تقریباً هر سه تا شش ماه یکبار).
شرایط استفاده از دستگاه در یک محیط معمولی، به مدت ۲۲ ساعت در هر روز روشن باشد.	

- بر اساس شکل استفاده از دستگاه و محیطی که در آن از دستگاه استفاده می‌کنید، زمان تعویض فیلتر متفاوت خواهد بود. اگر عملکرد فیلتر هاراضی کننده بود، آن‌ها را در بازه‌های استاندارد عوض کنید اما اگر از دستگاه در محیط بسیار آلوده استفاده می‌کنید، لطفاً فیلتر را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری تعویض کنید.
- بعد از جایگزینی فیلتر، کلید **Filter Reset** را به مدت ۳ ثانیه لمس کنید تا چراغ تعویض فیلتر خاموش شود و راه اندازی مجدد انجام شود.
- لطفاً فیلتر استفاده شده‌ی دستگاه را به عنوان زباله‌ی غیر قابل اشتعال دور بیندازید.



در هنگام تعمیر دستگاه، ابتدا باید دوشاخه را از پریز برق جدا کرده و برق را نیز قطع کنید.

لطفاً دستگاه را فقط با دستمال نرم تمیز کنید.

پارچه‌های ضدپیرو زیر به سطح دستگاه صدمه می‌زنند.

برای جلوگیری از برق گرفتگی، فقط از پارچه‌ی خشک برای تمیز کردن دوشاخه استفاده کنید.

برای تمیز کردن دستگاه، فقط از مواد شوینده‌ی طبیعی استفاده کنید. پودرهای شست‌وشو، الکل، گازوئیل و... مناسب نیستند.

فیلتر چندمنظوره


فیلتر چندمنظوره قابل شست‌وشو نیست و نمی‌توانید با آب آن را بشوید.

فیلتر چندمنظوره یک وسیله‌ی مصرفی است و مشمول گارانتی نمی‌شود.

تازل برین دار یا تازل شکاف



پوشانده شده با کالبد و غیره

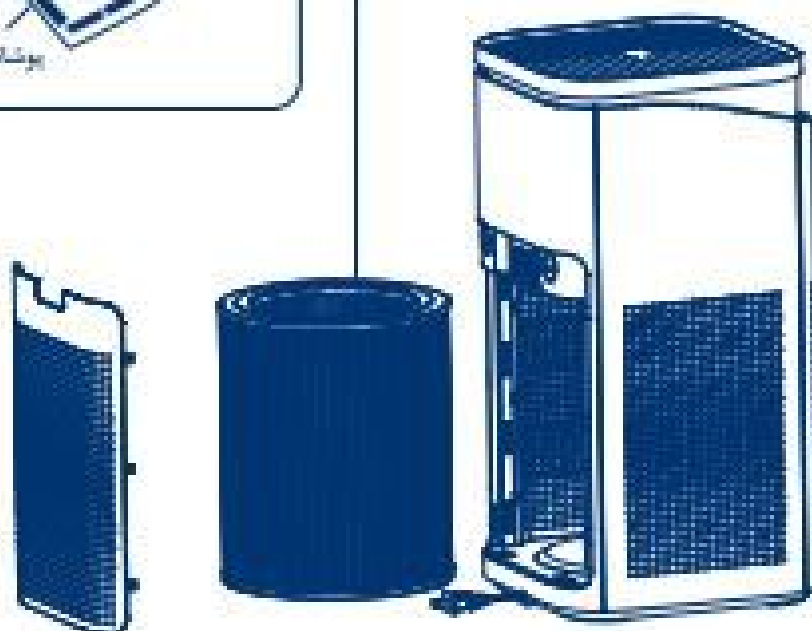

لطفاً در زمان باز کردن فیلتر چندمنظوره از دستگاه استفاده نکنید. زیرا در این زمان عملکرد حذف گر دوخاک کاهش یافته و خاک بافت معیوب شدن جسی گر می‌شود.

عیب یابی

در صورت بروز مشکل پیش از اقدام به تعامس با واحد خدمات مشتریان، از جدول راهنمای زیر استفاده نمایید:

مشکل	راه حل احتمالی
نشان گر فیلتر به مدت طولانی چشمک نمی زند.	■ احتمالاً زمانی که چراغ نشان گر فیلتر شروع به چشمک زدن کرده، به آن توجهی نشده و به مواقع فیلتر را تعویض نکردند. فیلتر را عوض کنید و کلید Filter Reset را به مدت ۳ ثانیه لمس کنید تا چراغ نشان گر خاموش شود.
از خروجی هوا هیچ هوایی خارج نمی شود.	■ احتمالاً مبدل دستگاه به سرق متصل نیست. یا سوکت مبدل به درستی به دستگاه وصل نشده است. اتصالات مبدل را بررسی نمایید همچنین برای مطمئن شدن از اتصالات تعامس گر محصول را چک کنید که روشن باشد. ■ احتمالاً فیلتر ها از بسته بندی خارج نشده است.
دستگاه برای مدتی طولانی کار کرده است اما کیفیت هوا به طور چشمگیری بهبود نیافته است.	■ ممکن است فیلتر به درستی نصب نشده باشد. لطفاً از نصب صحیح فیلتر مطمئن شوید. ■ شاید رطوبت محلی که دستگاه در آن قرار دارد، به قدری بالا بوده که موجب متر آکس شدن فیلتر شده است. لطفاً دستگاه را از مکان هایی با رطوبت بسیار بالا مثل توالت و حمام، خارج کنید. ■ شاید وجود یک خازن در اطراف دستگاه، عملکرد تصفیه را تحت تأثیر قرار داده است. لطفاً به این توجه دفتر چه را دوباره مطالعه کنید و نکات ذکر شده را اجرا کنید. ■ مساحت اتاقی که دستگاه در آن قرار داده شده بیش از چند بزرگ است. مساحت پیشنهادی برای عملکرد دایمن دستگاه ۲۰ متر مربع است. همینای محاسباتی این مساحت: ■ استفاده از دستگاه در محیط مسکونی با درب و پنجره بسته، نمرده حفاظتی و فضای بکار چه و بدون جدا کننده (پار تیشن، اتاق یا دیوار) است. ■ فضای اطراف دستگاه باید باز باشد (از م است دستگاه از طرفین ۳۰ سانتی متر و از بالا ۱۰۰ سانتی متر فاصله داشته باشد). ■ از قرار دادن دستگاه در مکان های با رطوبت بالا و در اطراف وسایل یا میدان مغناطیسی قوی خودداری شود. ■ دستگاه در مکان هایی که پرده یا پار چه، مانع خروج هوا یا عملکرد سنسور ها می شود، قرار نگیرد. ■ جهت عملکرد دیتر، دستگاه با نیروی یک سطح صاف قرار گیرد. توجه: در صورت استفاده از دستگاه در محیط های تجاری یا نمرده یا بالا و درب و پنجره می نیاز این مساحت کاهش می یابد.
در هوا گر دو خاک وجود دارد و به سختی می توان آن را حذف کرد.	■ میزان تعیم یون فیلتر چند منظوره می هیا (Hepa) را بررسی کنید. در صورت لزوم لطفاً فیلتر چند منظوره را تعویض کنید.
بویی در هوا وجود دارد و به سختی می توان آن را حذف کرد.	■ اگر این دستگاه در محیطی کار کند که بوی شدیدی در آن وجود دارد - مثلاً در محیطی قرار داشته باشد که در آن دانه سیگار دود می شود یا غذا سرخ می شود - دستگاه از چند هفته تا چند ماه بوی محیط را تولید خواهد کرد. لطفاً فیلتر چند منظوره را تعویض کنید و تهیه را به صورت منظم ادامه دهید.